
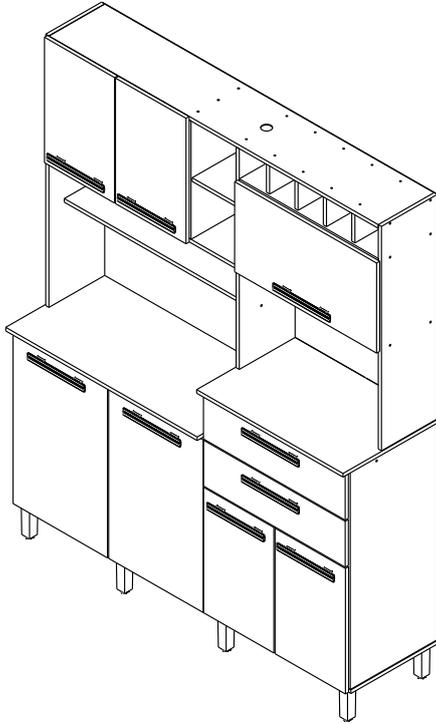
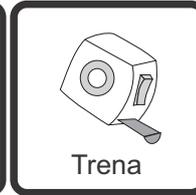


Produto: ARMÁRIO MONTE REY



Código: 5906

Medida do produto montado: 1600 x 2000 x 450 mm

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:

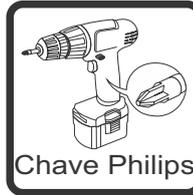

VISTA EXPLODIDA





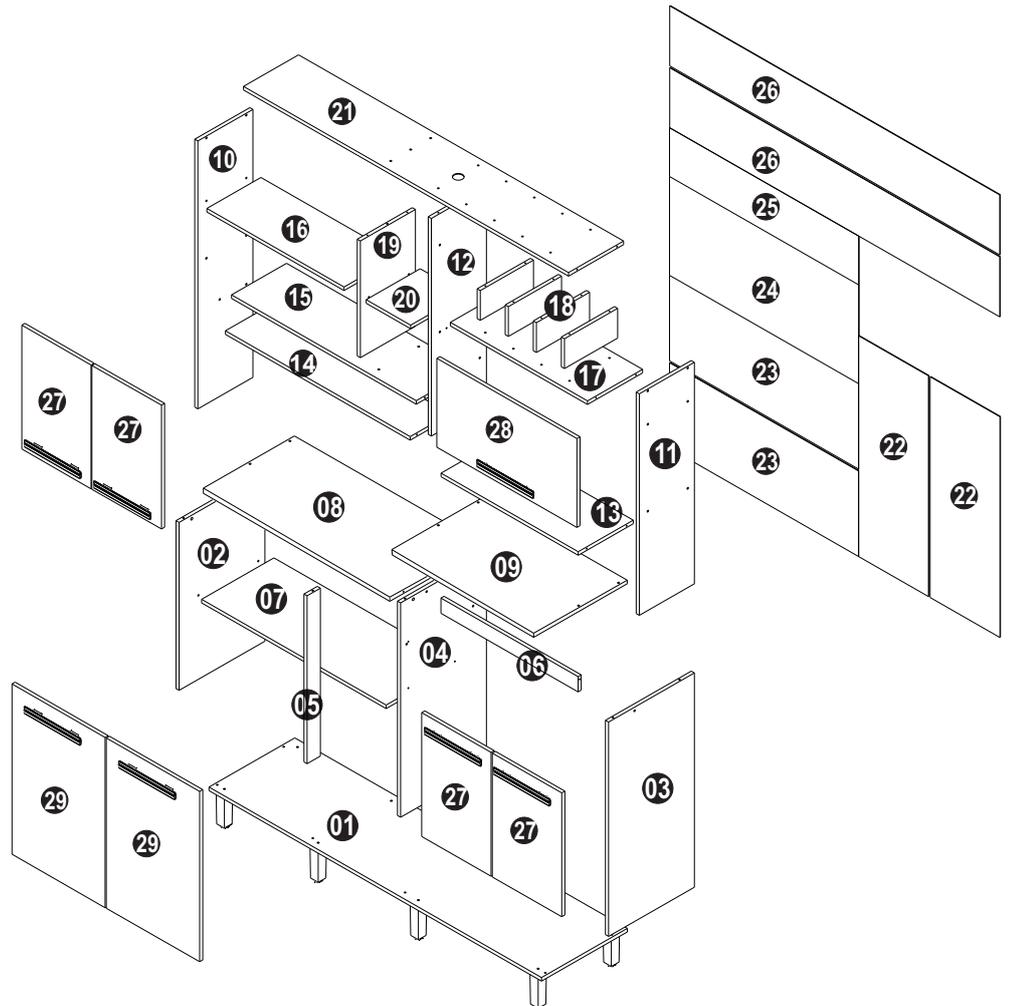
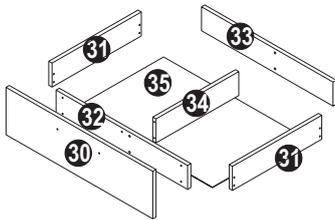


IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

Listagem de peças armário Monte Rey


HNº	Ref.	Descrição	Comprimento	Largura	Altura	Quantidade	Material
1	5982	Fundo do armario	1600	413	15	1	MDP
2	5081	Lateral inferior esquerda	705	413	15	1	MDP
3	5984	Lateral inferior direito	900	413	15	1	MDP
4	5983	Divisão inferior central	900	413	15	1	MDP
5	3149	Batente da porta	705	64	15	1	MDP
6	6006	Trava sustentação	660	64	15	1	MDP
7	5988	Prateleira movel	888	348	15	1	MDP
8	12310	Tampo do balcão	909	450	15	1	MDP
9	12311	Tampo lateral	695	450	15	1	MDP
10	5989	Lateral superior esquerda	1125	265	15	1	MDP
11	5990	Lateral superior direita	930	265	15	1	MDP
12	5998	Divisão superior	914	265	15	1	MDP
13	6007	Fundo da bascula	660	265	15	1	MDP
14	5994	Prateleira estreita	889	192	15	1	MDP
15	5992	Prateleira fixa superior	889	265	15	1	MDP
16	5996	Prateleira móvel maior	660	260	15	1	MDP
17	5997	Fundo adega armário	660	265	15	1	MDP
18	3582	Divisão da adega	256	125	15	4	MDP
19	5993	Divisão menor superior	490	265	15	1	MDP
20	5995	Prateleira móvel	260	214	15	1	MDP
21	5991	Tampo superior	1564	265	15	1	MDP
22	6001	Forro torre microondas	927	336	2,5	2	duratri
23	6002	Forro balcão	910	359	2,5	2	duratri
24	6003	Forro central	910	415	2,5	1	duratri
25	6004	Forro central estreito	910	205	2,5	1	duratri
26	6005	Forro superior armário	1588	252	2,5	2	duratri
27	5999	Porta menor	520	334	15	4	MDP
28	6000	Porta bascula	674	373	15	1	MDP
29	5987	Porta maior	715	449	15	2	MDP
30	5975	Frente de gaveta	674	190	15	2	MDP
31	5109	Lateral de gaveta	410	96	15	4	MDP
32	5976	Contra frente da gaveta	605	96	15	2	MDP
33	5977	Traseiro da gaveta	605	96	15	2	MDP
34	5979	Divisor da gaveta	380	96	15	2	MDP
35	5978	Fundo da gaveta	634	410	2,5	2	duratri

Lista de ferragens


A  paraf. chata 3,5x14 (1473) 22x	B  paraf. flang 3,5x14 (1479) 56x	C  paraf. chata 3,5x25 (1687) 16x	E  paraf. chata 3,5x30 (1478) 34x
F  paraf. estrutural 5,0x40 (1470) 64x	G  paraf. chata 5,0x60 (1482) 08x	H  prego 8x8 (2870) 150x	I  cavilha 6x30 (1293) 09x
J  pino de pressão 6x8 (1311) 13x	L  dobradiça pressão (1310) 14x	M  Corrediça telescópica 350 mm (4100) 02x	N  fixador metálico (1328) 20x
O  trapezio (1329) 06x	P  cantoneira 4 furos (2188) 01x	Q  puxador bronze (11787) 09x	R  pés 130mm retangular (11942) 08x
S  haste simples (1353) 02x	T  Tambor do minifix (1356) 02x	U  Divisor para talher (4121) 01x	V  Pistão a gás 80 (1372) 01x




1º Montar Módulo superior do armário, usar parafuso F unindo peças conforme indicado na figura. Usar mini fix para unir fundo 13 a divisão 12.

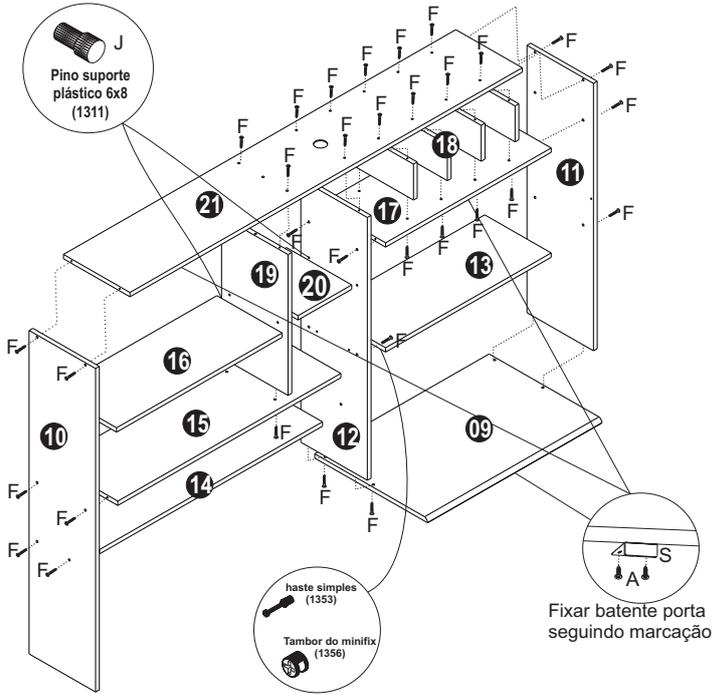


2º Montar pés R na base 1, usar parafuso G. Montar peças 2, 3, 4, e 5 na base 1, usar parafuso F. Fixar corredeira M nas laterais 3 e 4 usar parafuso A.

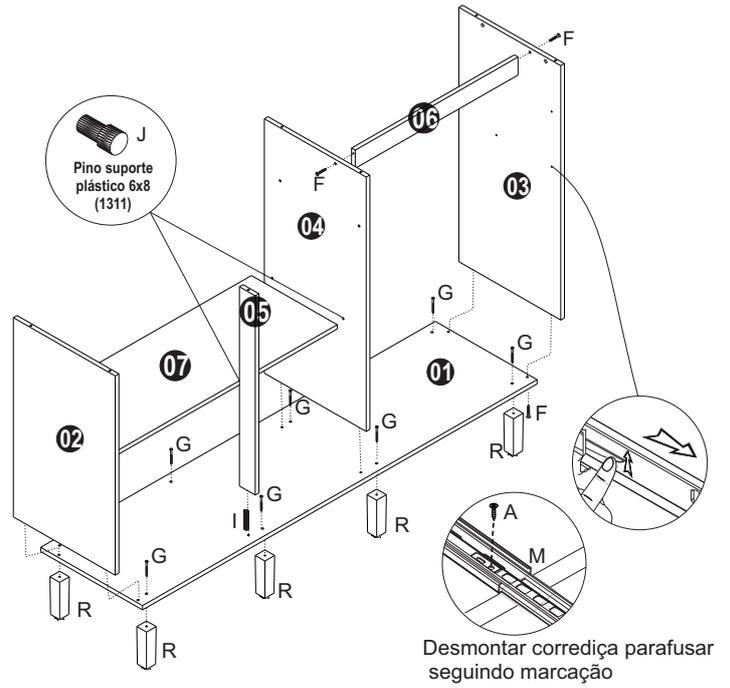



3º Unir módulo inferior ao módulo superior do armário. Parafusar tampo 8 na lateral 4, usar parafuso F, em seguida coloque módulo superior sobre módulo inferior. parafuse tampo 8 na lateral superior 10, em seguida unir os dois módulos utilizando trapézio O e parafuso C.

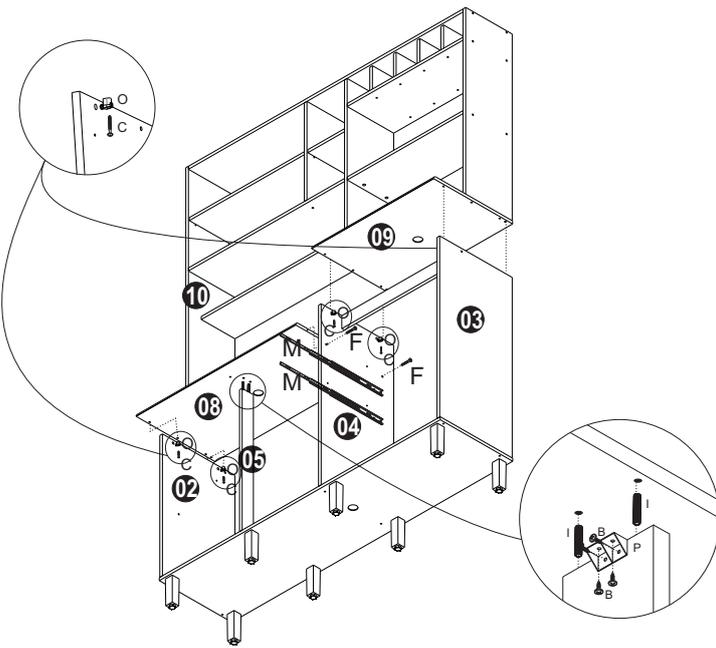

4º Usar pregos H, fixadores N e perfil H para fixar forros.

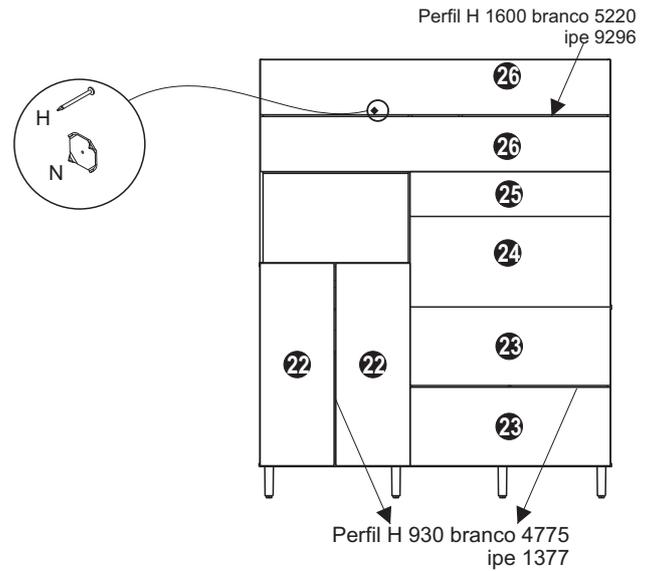

5º Parafusar laterais 31 no traseiro 33, divisão 34 e contra frente 32, usar parafuso E em seguida fixe frente de gaveta 30 na contra frente 32 parafuso C. fixe fundo da gaveta 34 utilizando pregos H. Montar portas usar dobradiça L e parafuso B, após instalar coloque os puxadores Q e parafusos E.

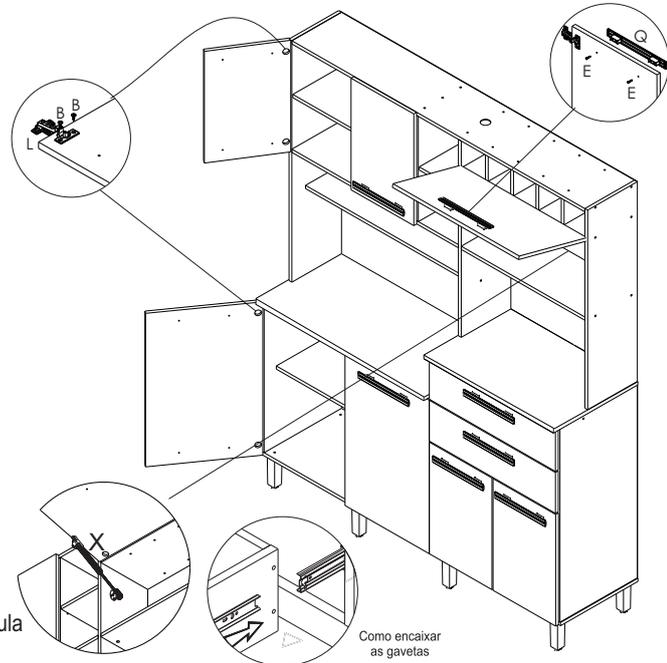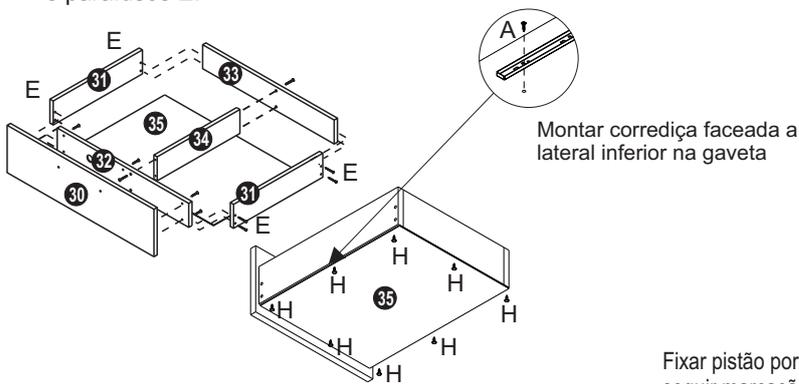

“Senhores montadores, por favor, ajude-nos a ajudar”

Certificado de Garantia e Entrega Técnica Valdemóveis

***O preenchimento do formulário pelo consumidor é de responsabilidade do lojista e montadores, assim como, a conferência da assinatura de acordo com o RG.**

Solicitamos que esse termo de garantia convencional seja lido atentamente, preenchido e assinado.

Esta garantia começa a ter validade a partir da data do recebimento do produto pelo lojista e a montagem do mesmo na casa do consumidor final.

Devendo seguir as seguintes orientações:

- 1- Abertura do produto na residência do consumidor final, na frente de pessoa responsável pelo acompanhamento da montagem.
- 2- Conferência de todas as peças do produto, em quantidade e condições, tudo conforme a orientação de montagem.
- 3- Após a montagem fazer o manuseio do produto com a pessoa responsável pelo recebimento, orientando e fazendo os testes necessários para conferir o estado do produto se está perfeito.
- 4- Caso tenha algum defeito, fazer o preenchimento imediato do problema neste formulário, tirar foto e mandar para a empresa no prazo máximo de 1 dia útil.
- 5- Orientar que os produtos home suspenso e painel de fabricação da Valdemóveis tem que ser utilizados para colocação de TV e similares apenas presas no painel ou no home através dos suportes parafusados, que são enviados pela empresa, tendo que ser vistoriados no ato da montagem se esta ficou adequada e segura, não podendo ser colocada em cima dos NICHOS a TV ou similar, pois não foi fabricado com essa finalidade, não tendo condições de aguentar o peso.**
- 6- A Valdemóveis e a loja não se responsabilizam pela fragilidade da parede.

Formulário para ser respondido e assinado pelo consumidor:

Nome consumidora final: _____

CPF nº: _____

RG nº: _____

Endereço: _____

Produto comprado: _____

Código/Lote: _____

- a- Produto foi aberto na frente do consumidor? () sim () não
- b- Produto encontra-se em perfeitas condições? () sim () não
- c- As peças e kits foram completas? () sim () não
- d- O produto após montado e vistoriado está adequado ao uso, não apresentando nenhum defeito? () sim () não
- e- Foi devidamente orientado seu uso? () sim () não
- f- Foi advertido que o produto home e painel não pode ser utilizado o nicho para colocação de TV e similar? () sim () não
- g- Foi vistoriado o produto home e painel e a montagem saiu correta estando seguro ao uso? () sim () não

Após lido e vistoriado venho assinar: _____

Data: _____

Obs: Para qualquer pedido de assistência técnica junto a empresa Valdemóveis o presente documento é essencial e imprescindível, tendo que ser enviado junto com pedido de assistência. As demais normas segue Código de Defesa do Consumidor.

Reclamação do produto no ato da entrega: _____

Disposições Gerais

A Valdemóveis reserva-se ao direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos produtos por ela produzidos e comercializados sem prévio aviso.

Este Certificado de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Data de elaboração: 09/07/2020

Última atualização: 15/01/2021

e-mail: assistência @valdemoveis.com.br