




MULTIUSO ROMA
Código 4812


Benetil
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br


RELAÇÃO DE FERRAGENS EM TAMANHO REAL (MEDIDA EM MILÍMETRO).



A - PARAF. 4,5x40



B - PARAF. 4,0x25



C - PARAF. 3,5x14



D - PREGO 8x8




E - CANTONEIRA 2 FUROS




F - CAVLHA MADEIRA




G - PUXADOR

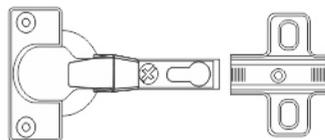

H - DOBRADIÇA / CALÇO

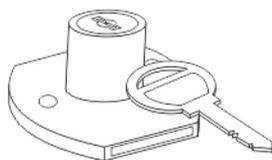


I - FECHADURA COM CHAVE



J - LINGUETA TRINCO



K - PARAF. 3,5x12

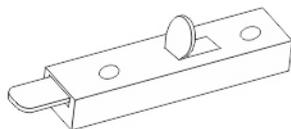

L - TRINCO



M - PINO PRATELEIRA



N - CALÇO FECHADURA



O - TAMPA ADESIVA



3


UTILIZE A RÉGUA PARA A MEDIÇÃO DOS PARAFUSOS

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS


ATENÇÃO: MONTAR COM O MÓVEL DEITADO.

Sequência de Montagem

- 01 - Comece a montagem pela peça 1;
- 02 - Encaixe e Parafuse as peças 2 na peça 1.




ATENÇÃO COM A ORDEM DAS PRATELEIRAS:
SEGUIR NUMERAÇÃO DO DESENHO AO LADO.
PARAFUSADO SEGUINDO MARCAÇÃO DE FABRICA.
SENDO QUE É INDISPENSÁVEL QUE A PRATELEIRA
CENTRAL SEJA UMA PEÇA N°02 (PRATELEIRA MAIOR)

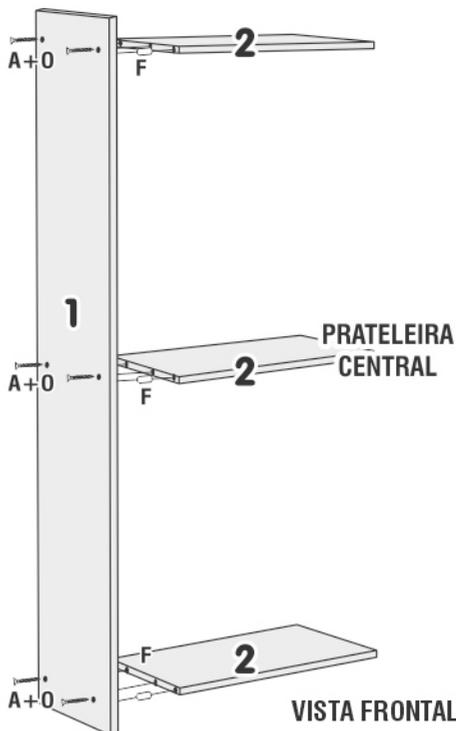

ATENÇÃO: MONTAR COM O MÓVEL DEITADO.

Sequência de Montagem


- 03 - Encaixar e parafusar a Lateral Direita 1 nas prateleiras conforme desenho ao lado.

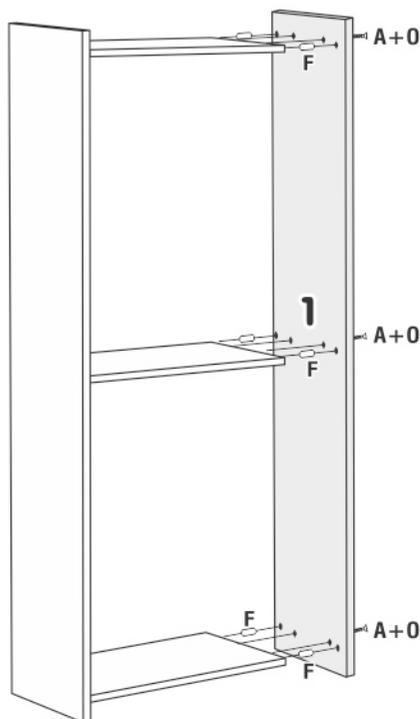

ATENÇÃO:
MONTAR COM O
MÓVEL DEITADO.

Sequência de Montagem

04 - Encaixar e Parafusar
as peças 4 nas peças
1 e 2.

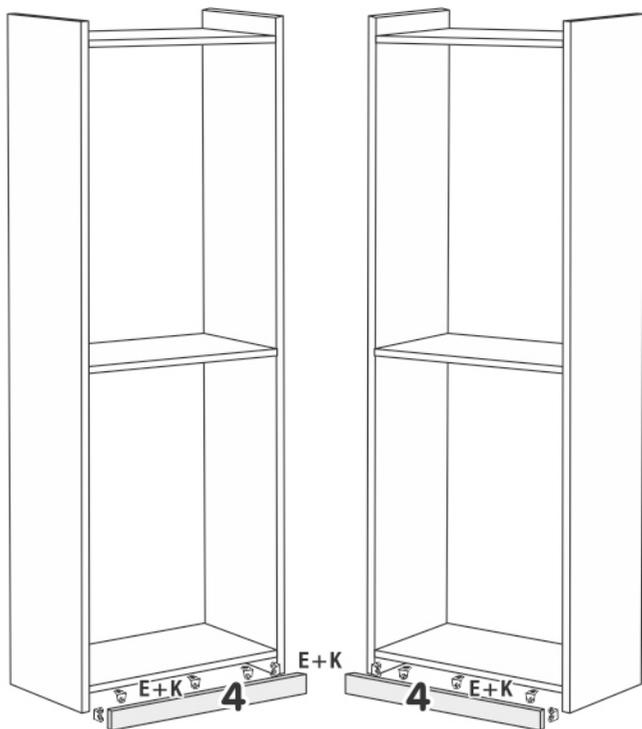

VISTA FRONTAL


VISTA TRASEIRA

ATENÇÃO: MONTAR COM
O MÓVEL DEITADO.

Sequência de Montagem

05 - Unir as costas 8 com perfil h de 9 e pregar as
mesmas conforme o desenho ao lado.


OBS.: Acertar as costas para melhor
esquadramento do móvel, na prateleira 02 é
necessário pregar os pregos a cada 5cm
para reforçar o produto.

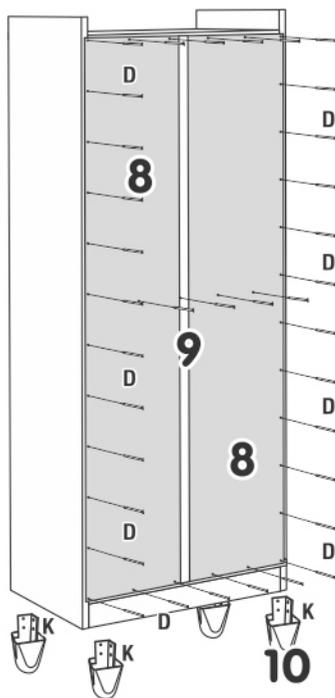

ATENÇÃO:
 Facear a régua 5 no topo e parte externa das laterais e fixá-la, observando que a régua 5 terá que ficar alinhada na metade da prateleira, pois a prateleira servirá de batente para as portas.

Sequência de Montagem

- 06 - Fixar Régua Superior 5 com Cantoneira 2 Furos (E+K) na Lateral 1 e Prat. 2.
 07 - Colocar as prateleiras opcionais 3.

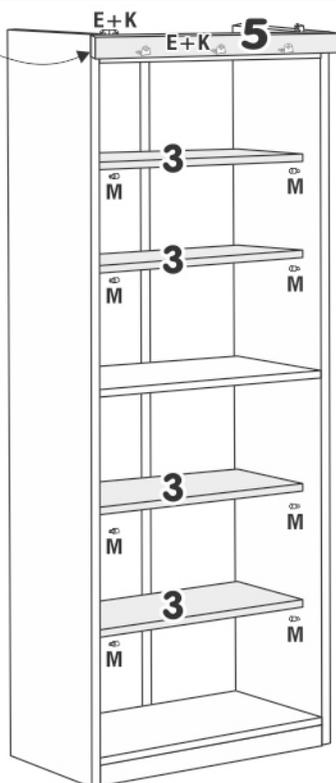

Sequência de Montagem

- 08 - Montar as portas conforme desenho ao lado.

