



CÔMODA BARCELONA
Código: 5887


Benetil
Móveis

Av. Jesus Candian, 395 - B. Mangueira Rural
Telefax (32) 3539-5350
CEP 36500-000 - Ubá - Minas Gerais
www.benetil.com.br

ATENÇÃO: EM CASO DE ASSISTÊNCIA, VERIFICAR O NÚMERO DO LOTE DE PRODUÇÃO, NO TOPO DAS PEÇAS E NA ETIQUETA DA CAIXA DO PRODUTO.

RESERVAMO-NOS O DIREITO DE EFETUAR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS OU DE MATERIAIS SEM PRÉVIO AVISO.

Componentes Quant.


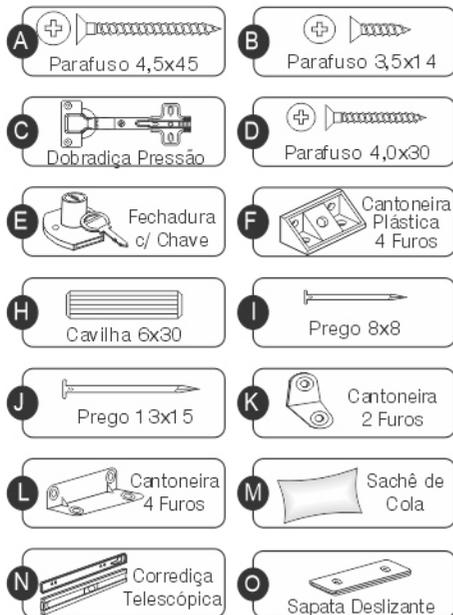


01 - LATERAL ESQUERDA	01
02 - RODAPÉS	02
03 - LATERAL DIREITA	01
04 - TRAVESSAS CENTRAL	02
05 - TRAVESSAS SUPERIOR	02
06 - DIVISÃO SUPERIOR	01
07 - TAMPO	01
08 - FRENTE GAVETAS MENOR	02
09 - LATERAL DE GAVETAS	14
10 - TRASEIRO GAVETAS MENOR	02
11 - FUNDO GAVETAS MENOR	02
12 - FRENTE DE GAVETA MAIOR	05
13 - TRASEIRO GAVETA MAIOR	05
14 - FUNDO DE GAVETAS MAIOR	05
15 - COSTAS	03
16 - SUPORTE GAVETA	05

FAVOR IDENTIFICAR AS PEÇAS E COLOCAR SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS



Sequência de Montagem

- 01 - Comece a montagem pela peça 1;
- 02 - Encaixar e Fixar a peça 2 nas peças 1 e 3;
- 03 - Fixar Corr. Telescópicas nas peças 1 e 3;
- 04 - Parafusar peça 4 nas peças 1 e 3;
- 05 - Parafusar a Travessa Superior 5 nas peças 1 e 3.

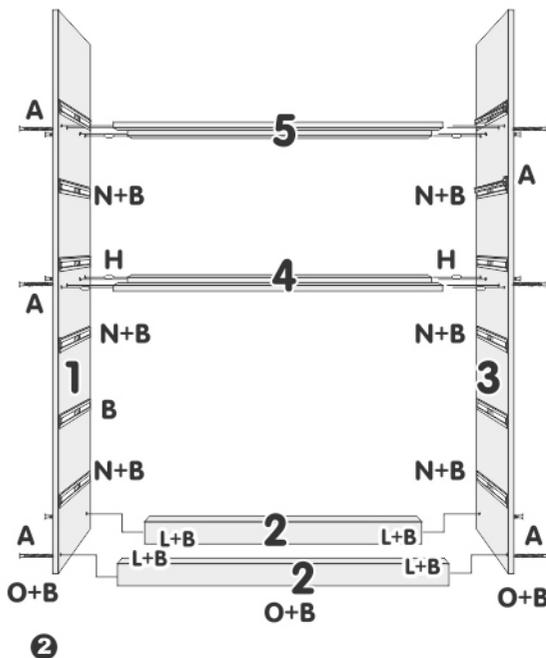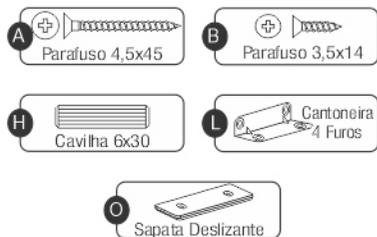

Sequência de Montagem


- 06 - Fixar divisão superior 6 no tampo 7 E
e parafusar a mesma nas peças 5;
07 - Fixar tampo 7 nas peças 1 e 3.

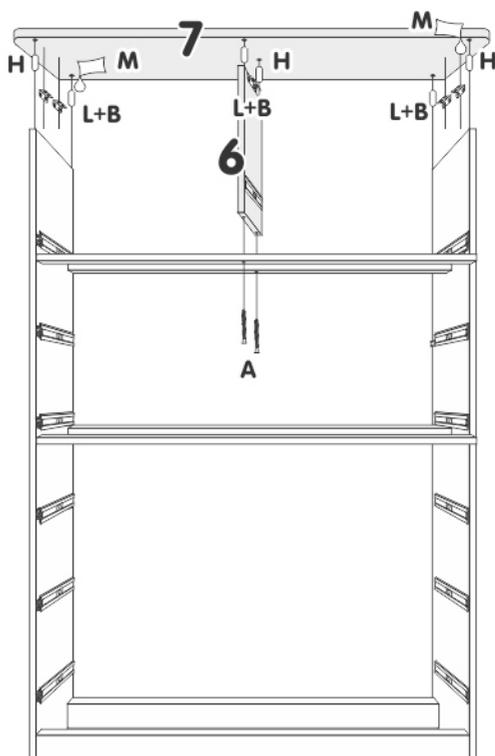

Sequência de Montagem

- 08 - Unir as Costas 15 com Perfil H
pregar as mesmas nas laterais 1 e 3
e também na divisão 6 e tampo 7;

**OBS.: Acertar as costas para melhor
esquadrejamento do móvel.**

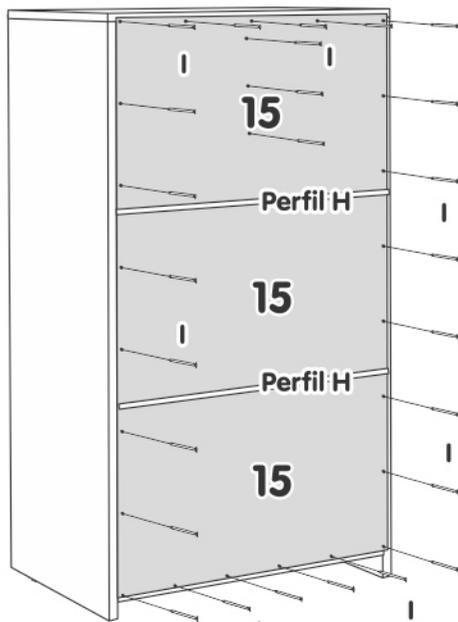



VISTA
TRASEIRA

Sequência de Montagem Gaveta Menor



- 09 - Parafusar as cantoneiras nas peças 09;
- 10 - Parafusar as peças 09 na peça 08 colocando cola nas cavilhas;
- 11 - Pregar a peça 10 nas peças 09;
- 12 - Parafusar peça 11 nas peças 09 e 10 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 13 - Parafusar as corredeças na lateral da peça 09;

Sequência de Montagem Gaveta Maior


- 14 - Parafusar as cantoneiras nas peças 09;
- 15 - Parafusar as peças 09 na peça 12 colocando cola nas cavilhas;
- 16 - Pregar a peça 13 nas peças 09;
- 17 - Parafusar peça 14 nas peças 13 e 09 conforme desenho abaixo, ajustando para melhor esquadrejamento da gaveta;
- 18 - Parafusar as corredeças na lateral da peça 09;
- 19 - Parafusar peça 16 nas peças 12 e 13.

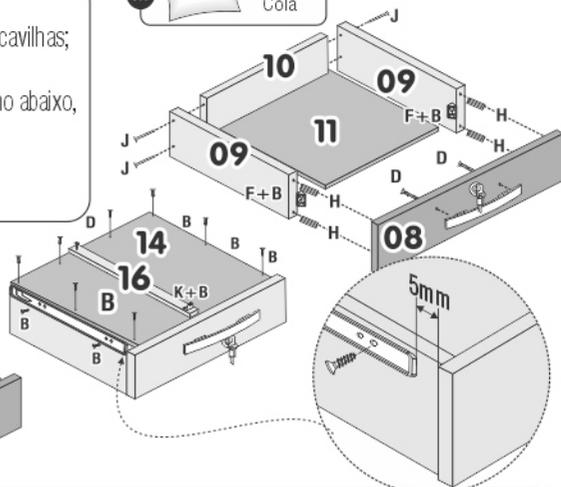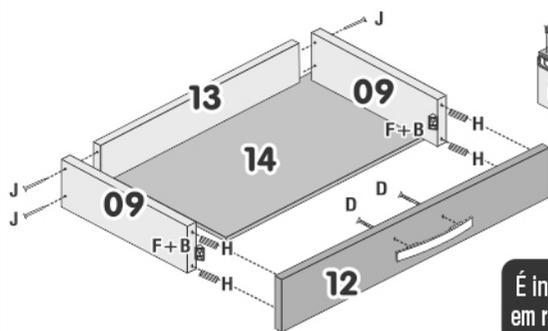

É indispensável fixar a corredeça na lateral, com recuo de 5 mm em relação a frente da gaveta, para acionar a trava da corredeça.



Montagem sem Pé Opcional (Fica dessa forma com sapata e Cantoneira)

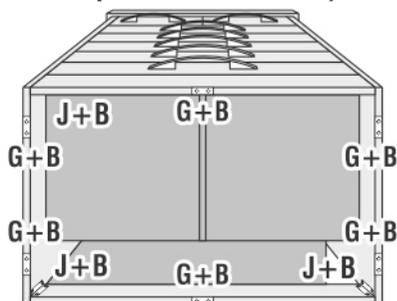

EM CASO DE DÚVIDA
☎ 32 3539.5350

Montagem Pé Opcional (Kit Pé vendido separadamente) Sequência de Montagem

- 21 - Caso opte pela colocação dos pés, RETIRE A CANTONEIRA DE METAL e faça o seguinte: fixar os pés no lugar das cantoneiras conforme o desenho abaixo.

